STROMBERG CARLSON

Reproductor Portátil Inalámbrico

BT01

Manual de instrucciones

A. Disposición de Controles

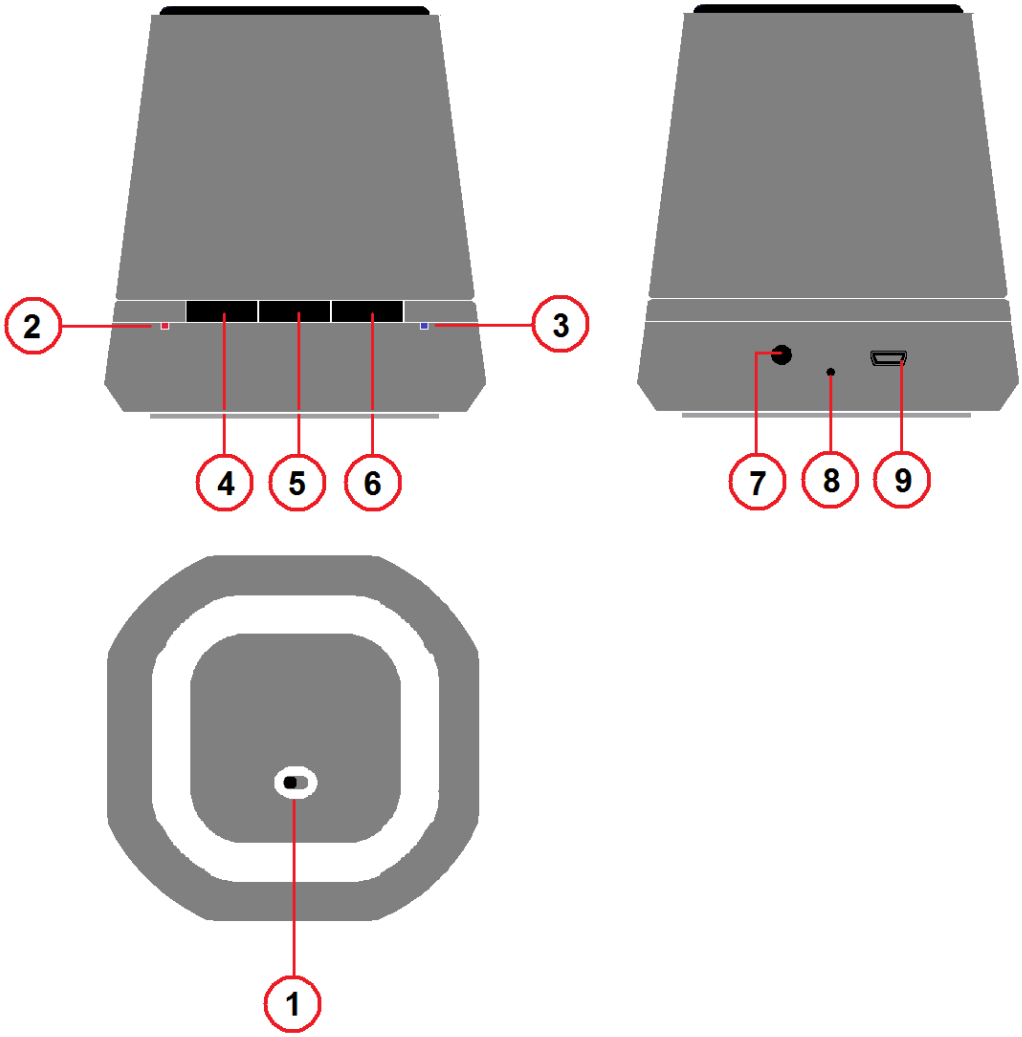

Elemento	Descripción	Elemento	Descripción
1	**Encendido/apagado**	6	Botón+ (Volumen + / Siguiente)
2	**LED de carga** (Rojo / Verde)	7	**AUX In** (toma de 3,5mm)
3	**LED de modo** (Azul / Rojo; Bluetooth / AUX In)	8	**MIC** (para auriculares)
4	**Botón**– (Volumen - / Anterior)	9	**Micro USB** (conexión DC para alimentación y carga)
5	☾/▶II (Reproducción / Pausa , Búsqueda, Función de manos libres)	-	

B. Sobre la pila recargable del altavoz:

- Este altavoz con Bluetooth contiene una batería interna que no puede ser sustituida por el usuario. Para unos resultados óptimos, la primera vez que use este altavoz con Bluetooth, cárguelo durante unas 4 - 6 horas o hasta que el color del indicador de carga cambie a verde desde rojo, lo que indicará que la batería está completamente cargada.
- Para la correcta manutención de su batería, ésta debe ser cargada por lo menos una vez por mes si el aparato está en desuso.

C. Para recargar la batería recargable interna:

Hay dos formas de cargar la batería del altavoz con Bluetooth:

- Conectando el altavoz con Bluetooth al ordenador o,
- Usando el cargador USB. ***(no incluido)***

D. Conexión y carga:

- Conecte el conector Micro USB del altavoz con Bluetooth al puerto USB del ordenador con el cable USB (incluido).
- El LED de carga se encenderá en color rojo. (asegúrese de que el ordenador está encendido)
- El LED de carga pasará a verde cuando la carga se haya completado.
- desconecte el cable USB cuando haya terminado.

Carga de la función LED

1.	No hay alimentación DC:	LED apagado
2.	Cargando:	Luz encendida en rojo
3.	Carga completada:	La luz pasará de rojo a verde

E. Encendido/apagado y reproducción del dispositivo Bluetooth:

- Seleccione la posición **“ON”** para encender el altavoz con Bluetooth.
- El indicador LED de modo (Bluetooth / Aux In) se iluminará en color azul claro parpadeante (una vez cada medio segundo),

indicando el estado de búsqueda de Bluetooth.

Función de indicador de encendido y modo:

Elemento	Descripción	Luz y función de modo	Estado de la luz de modo
1.	Apagado	Luz apagada	
2.	Encendido	Luz encendida	
2.a		En el modo de búsqueda de Bluetooth:	Azul claro parpadeante; una vez cada medio segundo.
2.b		En el modo de emparejado de Bluetooth:	Azul claro parpadeante; una vez cada 3 segundos.
2.c		En el modo AUX In: (toma de 3,5 mm conectada)	El color azul claro pasará a rojo.

- Entonces, active la función de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth (como un teléfono móvil o PC); el dispositivo entrará en el modo de búsqueda Bluetooth automáticamente, si no, toque la selección correspondiente para entrar en el modo de búsqueda manualmente. *(consulte el manual del usuario de su aparato cuando sea necesario)*
- Su dispositivo Bluetooth mostrará **"Stromberg BT01"** en la lista, después selecciónelo para el emparejamiento. Espere unos segundos y verá un mensaje que informará de la conexión en su dispositivo Bluetooth.
- Para algunos dispositivos Bluetooth, puede que sea necesario introducir **"0000"** como contraseña de emparejamiento. Una vez los dispositivos estén emparejados, el altavoz con Bluetooth pitará dos veces y el LED de modo se encenderá, parpadeando cada 3 segundos mientras esté emparejado. (el tiempo necesario para el emparejamiento dependerá de los distintos tipos / marcas de dispositivos usados).

- Ahora ya podrá empezar a reproducir música en su dispositivo Bluetooth cuando este esté emparejado e indicando su conexión. *(Si no fuera así, seleccione / toque el menú correspondiente y elija "Conectar" para conectar el altavoz con Bluetooth manualmente. Dependerá de la versión de su dispositivo Bluetooth y de la función diseñada.)*

Nota:
En algunas circunstancias, la conexión Bluetooth podría caerse / desconectarse, debido a fuertes interferencias, por encontrarse más lejos de la distancia de conexión o si hay un objeto moviéndose entre ambos dispositivos Bluetooth. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos podrán reconectarse automáticamente en unos segundos, pero, por la experiencia, algunos dispositivos podrían necesitar reconectarse usando manualmente el menú de la lista del dispositivo Bluetooth.
Además, puesto que existen muchas versiones de Bluetooth que puedan instalarse en distintos tipos/marcas de PC, así como también hay diferencias entre los métodos de conexión, si usted no consigue conectar sus dispositivos Bluetooth, por favor, instale el driver del Bluetooth actualizado en su PC o contacte con el servicio técnico de su distribuidor para resolver sus dudas.

F. Desconexión del dispositivo emparejado

- Para desconectarse del dispositivo emparejado, y para unos unos mejores resultados. apague el altavoz con Bluetooth directamente.
- O también podrá elegir la desconexión de la lista del dispositivo Bluetooth emparejado. Sin embargo, la mayoría de dispositivos regresarán al modo de reconexión en unos segundos, lo que significa que el altavoz con Bluetooth se reconectará con el dispositivo emparejado automáticamente en cuestión de segundos. Así que, si lo desea, para este caso podrá apagar la función de Bluetooth del dispositivo emparejado.

G. Regreso al modo de búsqueda de Bluetooth para un nuevo dispositivo

Antes de hacerlo, le recomendamos apagar la función de Bluetooth del dispositivo previamente emparejado, con el fin de evitar problemas de conexión imprevistos. Para regresar al modo de búsqueda del altavoz con Bluetooth existen dos métodos:

- Seleccione la posición OFF del interruptor de encendido durante unos segundos, volviendo a seleccionar la posición ON después cuando se encuentre en el modo de desconexión y en el de encendido. El indicador de modo Bluetooth se iluminará en azul parpadeante (cada medio segundo). Con ello ya habrá vuelto al modo de búsqueda de Bluetooth.
- O Mantenga pulsado el botón ☾/▶Ⅱ, entonces el altavoz con Bluetooth emitirá un pitido, y el indicador LED de modo Bluetooth pasará al modo de búsqueda Bluetooth.
- A continuación, active la función Bluetooth del nuevo dispositivo elegido para la búsqueda y el emparejamiento.

Nota:

El dispositivo usará la batería si está encendido. Apague el altavoz con Bluetooth con el interruptor de encendido si no va a usar el dispositivo por un tiempo.

H. Función de control del dispositivo Bluetooth: (diseño de control de dos modos)

En su dispositivo Bluetooth:

- Seleccione el modo de reproducción de música y elija la música para el inicio de la reproducción con el botón/icono " ⏮ / ⏭ ". Reproduzca/entre en pausa usando el botón/icono "☾/▶Ⅱ" y ajuste el volumen usando el control de volumen del dispositivo " **+ / -** " de su dispositivo Bluetooth. (consulte el manual del usuario de su dispositivo cuando sea necesario)

En el altavoz con Bluetooth:

- Pulse el botón " − / + " para pasar al archivo de música anterior / siguiente.

- Mantenga pulsado el botón **“ − / + ”** para ajustar el volumen. Suelte el botón cuando alcance el volumen deseado. Cuando alcance el volumen máximo o el mínimo, podrá oírse un pitido.
- Pulse el botón “ ✆/▶Ⅱ“ para reproducir/dejar en pausa la música.
- Para apagar el altavoz, deslice el interruptor de encendido hasta la posición **“OFF”**.

I. Función de manos libres

Cuando haya una llamada entrante:

- El timbre del teléfono se oirá y la música en reproducción se detendrá/entrará en pausa automáticamente.
- Pulse el botón **“✆/▶Ⅱ”** para responder a la llamada.
- Ahora estará usando la función de manos libres del altavoz con Bluetooth.
- Pulse de nuevo el botón **“✆/▶Ⅱ”** para finalizar la llamada, y
- La música detenida/en pausa volverá a reproducirse automáticamente.

Consejo: *podrá hablar directamente al MIC a una distancia de 30 - 60cm para un uso óptimo, cuando así lo requiera.*

J. Remarcar último llamado

- Presione dos veces **“✆/▶Ⅱ”** rápidamente para entrar en la función remarcar Manos Libres.
- Se llamará desde su celular al último contacto con el que usted se comunicó.
- Presione **“✆/▶Ⅱ”** para colgar.

K. Reproducción de un dispositivo externo mediante AUX IN:

- Conecte la toma **“AUX IN”** de su altavoz con Bluetooth a una salida de “auriculares /AUX / LINE” de un dispositivo externo con el cable de audio (incluido).
- El color del indicador LED de modo (Bluetooth / Aux In) pasará a rojo desde azul, el modo pasará a la función **“AUX In”** y la

función de Bluetooth se apagará automáticamente. Al mismo tiempo, el dispositivo Bluetooth conectado se desconectará.

- Ahora podrá disfrutar de la reproducción de música de su dispositivo externo a través de la conexión de cable. Seleccione la reproducción de música de su dispositivo externo.
- Para subir / bajar el volumen de la música del altavoz con Bluetooth, ajuste el volumen de su dispositivo externo cuando se encuentre en el modo AUX IN.

L. Recordatorio de batería baja y apagado automático:

- El dispositivo emitirá un tono cada pocos segundos. Cuando oiga este tono de aviso del altavoz, por favor, conecte el dispositivo al ordenador / cargador de corriente mediante el cable USB si todavía quiere usar el dispositivo.
- Si no, el altavoz con Bluetooth Speaker pasará al modo de suspensión después de que la batería haya estado baja unos minuto. En este modo, será necesario recargar la batería interna antes de poder volver a usar el dispositivo.

M. Localización y resolución de problemas

No hay alimentación	• Compruebe que la batería está lo suficientemente cargada. • Compruebe que si el aparato se encuentra en el modo de apagado.
No hay sonido	• Compruebe si el volumen de su altavoz, teléfono móvil o PC/Mac está bajo. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth se encuentra dentro de su alcance operativo. • Compruebe si el dispositivo Bluetooth está emparejado. • Compruebe su el dispositivo Bluetooth se encuentra

	conectado. • Compruebe si ha seleccionado la fuente de audio correcta.
El altavoz no responde	• Reinicie el altavoz apagándolo y encendiéndolo de nuevo.

N. Especificaciones		
Dimensiones	80 mm (Al) x 73 mm (An) x 73 mm (Pr) (Aproximadamente)	
Peso	195g (Aproximadamente)	
Bluetooth	Especificaciones	V2.1 + EDR
	Perfiles aceptado	A2DP, AVRCP, HSP
	Distancia de conexión	Menos de 10 metros (área abierta)
Batería incorporada	Litio 3.7V, 550mAh	
	Tiempo de reproducción: 2.5 – 4 horas (con el volumen al 50%)	
Alimentación / Entrada de carga	Alimentación por el puerto USB del PC o DC 5V, 500mA	
Audio	Potencia de salida especificada	RMS 2W a 4 ohmios Máx. 2,5 ~ 2.7W
	Respuestas de frecuencia	Entre 120Hz y 20.000Hz
I/O	Enlace Audio In	600mV RMS, 10K ohmios
	Enlace Audio Out	
Temperatura operativa	Entre 0 y 40℃	

O. Servicio y asistencia

Las actualizaciones del firmware y/o componentes del hardware se realizan con regularidad. Es por ello que alguna de las instrucciones, especificaciones e imágenes de estos impresos podrían diferir ligeramente de las reales. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un propósito ilustrativo y no son aplicables a situaciones particulares. No se obtendrán derechos legales de las descripciones que figuran en este manual.

Importado por Gularo S.A.
Italia 569, El Talar, 1618
Buenos Aires, Argentina
C.U.I.T. 30-51714969-8
Hecho en China